


# LIVLINEFÄSTE

## För profilerat plåttak

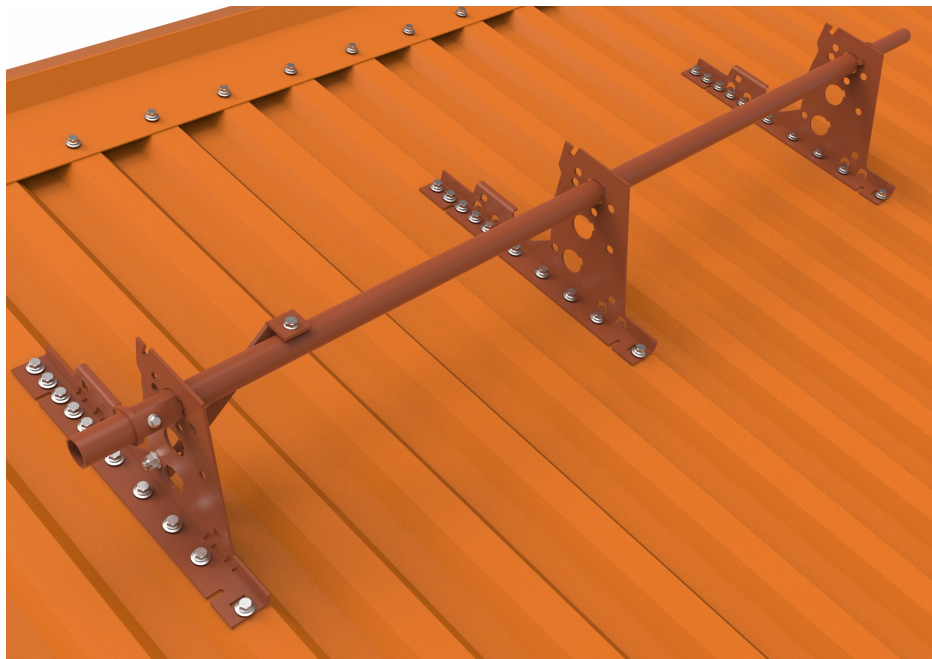

Placering av Livlinefästet måste vara minst 2 m från takets ytterkant.  
Eftersträva ett cc mått på 50 cm på konsolerna.

- Placera konsolen på profiltoppen och skruva med 10 st självgående skruv utan att för borra. (Provborra om möjligt i spillplåt för att känna in lämpligt åtdragningsmoment.)
- För borra vid överlappande plåt med borr 3,25-3,5 mm backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.
- Skjut röret genom konsolernas översta hål.
- Montera rörlås i de yttre konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygeln över röret och lås med självborrande skruv.
- Montera rörsträva 6071 på valfri konsol med bult i hålet närmast nedre rörhålet och en självborrande skruv i röret.

### Komplett paket Livlinefäste för profilerat plåttak

Artnr: 6818

Innehåll:

|                |      |                       |      |
|----------------|------|-----------------------|------|
| Konsol 6211    | 3 st | Rörsträva 6071        | 1 st |
| Rör 1,2 m 6060 | 1 st | Monteringssats 690200 | 1 st |
| Rörlås 6906    | 1 st |                       |      |

### TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59